


Bedienungsanleitung VarioJet VJ14

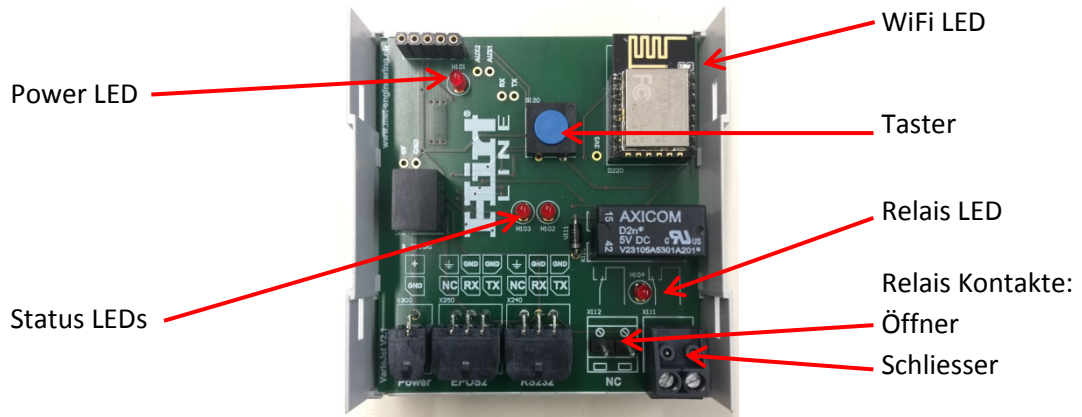

Einschalten:

Nach dem Einschalten blinken die Status LEDs. Der VarioJet wird initialisiert (Homing) und fährt danach auf die gespeicherte Referenzposition von 10 cm. Ist dieser Vorgang abgeschlossen sind die Status LEDs ausgeschaltet und die Power LED leuchtet. Der VarioJet ist nun betriebsbereit.

Konfigurationsmodus:

- Drücken Sie den Taster mindestens 3 Sekunden lang bis die WiFi LED kurz blau aufleuchtet und die Power LED blinkt
- Nun können Sie ein Gerät über WLAN mit dem VarioJet verbinden
WLAN-Name (SSID): VarioJet
Netzwerkschlüssel: 12345678
- Die Startseite der Konfiguration erreichen Sie mit einem Beliebigen Browser (z.B. Internet Explorer, Google Chrome oder Safari) unter folgender Adresse (URL):
192.168.4.1
- Nun können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen
- Um den VarioJet wieder in den normalen Modus zu setzen muss der Taster erneut für mindestens drei Sekunden gedrückt werden, bis die Power LED wieder konstant leuchtet.

Hinweis: Solange sich der VarioJet im Konfigurationsmodus befindet, werden sämtliche Befehle der CNC-Maschine ignoriert.

Konfiguration:

VarioJet **Hirt**
LINE

10 cm Referenz

Mechanische Parameter
V-Distanz 290.0 mm
H-Distanz 100.0 mm

Relais
Funktion ein
Schaltdauer 500 ms

© met engineering gmbh

10 cm Referenz

Stellen Sie die Position so ein, dass der Kühlmittelstrahl exakt auf 10 cm spritzt. Zum Einstellen stehen vier verschiedene Schrittgrößen zur Verfügung. Ist die Position gefunden, kehren Sie durch Drücken auf *Zurück* zur Hauptseite zurück. Dadurch wird die Einstellung automatisch gespeichert.

Mechanische Parameter

Hier werden die Vertikale- und die Horizontale Distanz des VarioJets zum Referenzpunkt der CNC-Maschine eingestellt. Die Eingabe muss in Millimeter mit einer Nachkommastelle eingegeben werden.

Beispiel: H-Distanz = 29 cm → Eingabe = 290,0 | V-Distanz = 10cm → Eingabe = 100,0
Siehe Dokument Ermittlung V- und H-Distanz

Durch drücken auf den Button *Speichern*, werden die eingegebenen Werte gespeichert.
Mit dem Button *Zurück* gelangen Sie zur Hauptseite, ohne die Eingegebenen Werte zu speichern.

Relais

Hier kann die Quittierung mittels des Relais ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist die Funktion eingeschaltet, kann zusätzlich die Schaltzeit von 0.1, 0.2, 0.5 oder 1 Sekunde ausgewählt werden.

Technical Support Center for Europe

Hirt-Line® Europe by B.Mantel Systems
Seestrasse 16 / CH-8268 Mannenbach-Salenstein

Fon +41 71 534 39 59
Fax +41 71 534 39 53
E-Mail info@hirt-line-europe.com
www hirt-line-europe.com